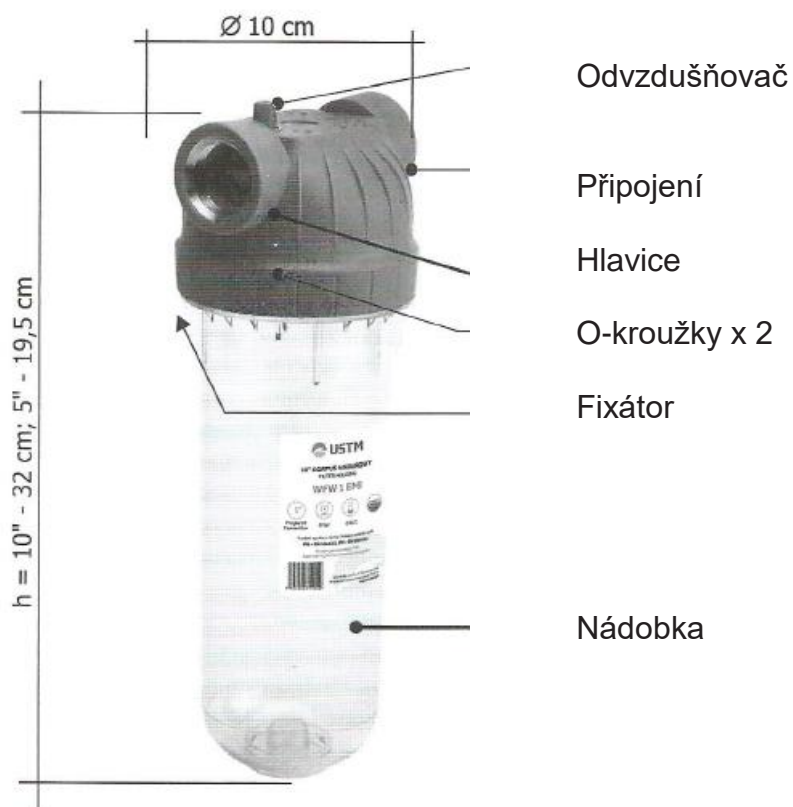


CZ

Korpus filtru USTM SL 10"/5"

EMI pouzdro vodovodního filtru je určeno pro 10"/5" filtrační vložky. Filtr se instaluje přímo na potrubí jako samostatný filtr nebo jako součást systému vodovodních filtrů. Lze jej rovněž instalovat pod kuchyňský dřez.





Schéma pouzdra filtru



Obr. D

Výrobek je certifikován Národním institutem hygieny

Technické parametry pouzdra	
Max. provozní tlak	8 bar
Max. teplota	30°C
Min. teplota	2°C

Obsah sady (v závislosti na verzi, uvedené na obalu)	
 <p>pouzdro 10" WFW 5" WFW/5</p>  <p>vruty (4,8x16)</p>	 <p>konzola (BR1P)</p>  <p>klíč na pouzdra (WRT)</p>


Upozornění:

- v případě instalace pouzdra na městskou vodovodní síť je nutné použít omezovač tlaku;
- při instalaci pouzdra dbejte na dodržení směru průtoku vody, vyznačeného na víku;
- pouzdro se doporučuje instalovat na konzolu (BR1P);
- pouzdro musí být namontováno nádobkou dolů;
- pouzdro spolu s filtrační vložkou tvoří filtr.

INSTALACE POUZDRA


1. Před instalací uzavřete přívod studené vody.
2. Vyberte vhodné místo pro instalaci pouzdra. Pouzdro musí být nainstalováno za uzávěrem vody a omezovačem tlaku (Obr. A). Konzolu pro připevnění pouzdra přišroubujte na zeď pomocí 4 vrutů.

Filtr musí být nainstalován za uzavěrem vody a regulátorem tlaku.

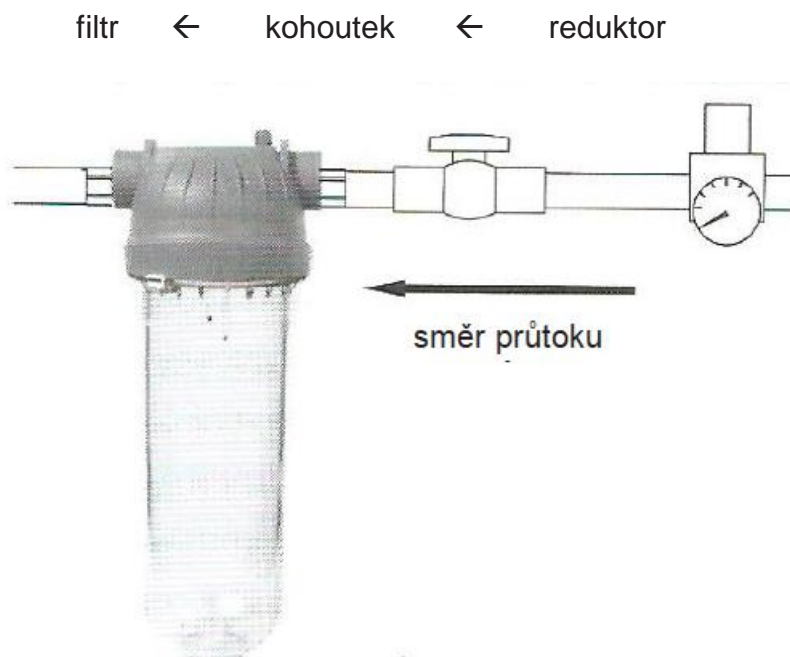


Obr. A

3. Přišroubujte pouzdro na konzolu, která je připevněna na zeď pomocí čtyř vrtů.
4. Na šroubení všech nátrubků namotejte teflonovou těsnicí pásku (Obr. B).

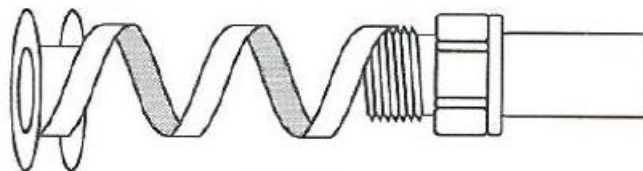

Obr. B


5. Připravené nátrubky našroubujte do hlavičky pouzdra.
6. Instalace filtrační vložky je popsána na straně 5 v oddílu „Instalace a výměna filtrační vložky“. V případě, že je vložka už v pouzdře nainstalována, přejděte k poslednímu bodu na straně 5 v oddílu „Instalace a výměna filtrační vložky“:

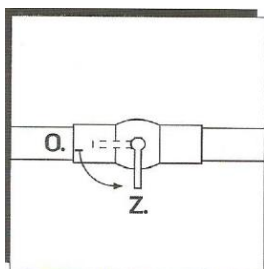


1 Uzavřete přívod vody




2 Nainstalujte konzolu

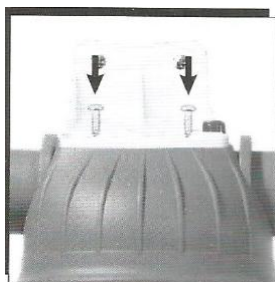


3 Přišroubujte hlavici pouzdra na konzolu

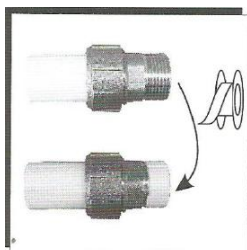

4 Připravte nátrubky

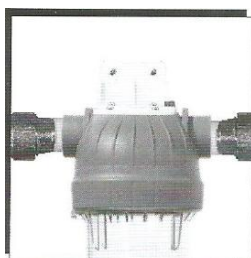

5 Připojte pouzdro k vodovodnímu potrubí

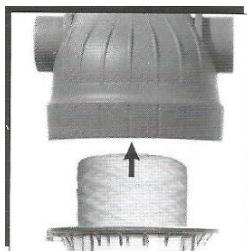

6 Nasadte vložku do pouzdra


INSTALACE A VÝMĚNA FILTRAČNÍCH VLOŽEK

Filtrační vložky je třeba měnit každých 6 měsíců.

POZOR!

Životnost filtračních vložek závisí na kvalitě vody, teplotě a intenzitě provozu.

1. Uzavřete přívod studené vody a postavte pod filtr odkapávací misku. Při první instalaci viz bod b (první instalace).

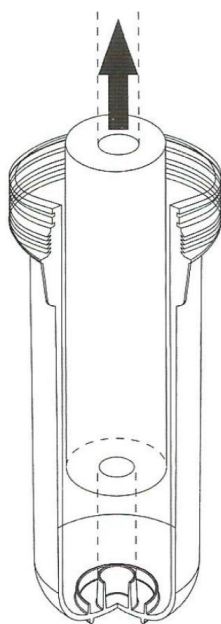

Obr. C

2. Otevřete kohoutek za filtrem, aby se snížil tlak vody uvnitř pouzdra.

3. Pomocí klíče (WRT) odšroubujte kryt pouzdra (při současném tisknutí tlačítka západky víka) a vyjměte starou vložku. Klíč držte kolmo k ose pouzdra, aby nedošlo k poškození okrajů nádoby.

4. Vyjměte starou vložku. V případě vložek pro mnohonásobné použití proveďte její regeneraci podle návodu k použití.

5. Očistěte nádobku vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Pozor! Nepoužívejte čisticí prostředky.

6. Sejměte obalovou fólii z filtrační vložky. Nasuňte do nádoby originální vložku, přičemž dbejte na správné nasazení vložky na vodící prstence pouzdra (Obr. C) a směr průtoku vody u vložek, u kterých je směr průtoku vyznačen.

7. Těsnicí O-kroužky namažte vazelínou (silikonovým mazadlem).

8. Našroubujte nádobku pevně na víko pouzdra, aby zacvakla západka. Správně přišroubované víko pouzdra je zobrazeno na


9. Po otevření přívodu vody použijte odvzdušňovací tlačítko, aby unikl vzduch, nebo ponechte vodu protékat po dobu 10 minut, aby došlo k aktivaci filtračního média.

SYSTÉM JE PŘIPRAVEN K POUŽITÍ

Nabízíme široký sortiment filtračních vložek

- **Sedimentační vložky:** odstraňují mechanické nečistoty: písek, rez, jílu, atd.; jedná se o vložky série: PP, PS a také o vložky pro mnohonásobné použití série: EL, DSC, NET

- **Sorpční vložky:** odstraňují chlór a jeho deriváty, organické sloučeniny, těžké kovy (série BL, GAC); změkčují pitnou vodu (série ST); odstraňují železo a mangan (série IR).

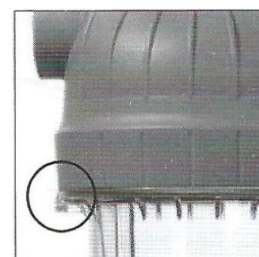

Obr. D

Provozní a výměnné prvky

O-kroužky nádoby



Symbol	ORING80X3
--------	-----------

Timestrip

Jednorázový indikátor ukazující běh času. Vizually připomíná nutnost výměny vložky za novou.

